

EQUARTZ


SENSIO



PRECAUCION



SUPERFICIE CALIENTE !

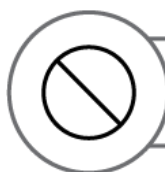

NO HAGA NUNCA ESTO

**NO APOYAR SOBRE
SUPERFICIES PLÁSTICAS Ó SIMILAR**



HAGA SIEMPRE ESTO

**APOYAR SOBRE ACERO, CERÁMICA,
MÁRMOL , CEMENTO Ó SIMILAR**

Manual de Instrucciones

Parrilla Eléctrica

EQUARTZ

Lea atentamente todo este manual
antes de utilizar su nuevo equipo de parrilla eléctrica

Manual de Instrucciones

ESPECIFICACIONES DE USO

1. Precauciones de Seguridad I	4
2. Consideraciones Varias	5
3. Cómo Funciona la EQUARTZ	6
4. Limpieza y Mantenimiento	10

ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN

5. Precauciones de Seguridad II	12
6. Trabajo Eléctrico	13
7. Garantía	14



ESPECIFICACIONES DE USO

1. Precauciones de Seguridad I



PRECAUCION

- Consulte siempre al servicio técnico autorizado para el mantenimiento y reparación de la unidad.
- No permita el uso a niños o personas con capacidades diferentes sino bajo exclusiva y constante supervisión del adulto a cargo.
- Bajo ninguna circunstancia permita el uso de la unidad a niños pequeños.
- Sólo personal autorizado podrá reemplazar el cable eléctrico.



ADVERTENCIA

La instalación inadecuada provocará descargas eléctricas o incendios. Tenga presente que las alteraciones debidas a una instalación incorrecta no quedan cubiertas por la garantía.



2. Consideraciones Varias

- La red eléctrica debe tener descarga a tierra y en lo posible disyuntor
- Se requiere un enchufe (toma) convencional de 3 patas planas (10 A)
- Instalar un interruptor termomagnético de capacidad adecuada
- No utilizar un cable dañado o que no corresponda
- No compartir el enchufe de la unidad con otros equipos
- No utilizar un prolongador eléctrico
- No tocar la unidad con las manos húmedas o estando descalzo
- No encender o apagar la unidad tirando del enchufe
- No modificar el largo del cable y no utilizar un cable diferente
- No permitir que el agua se filtre en la unidad
- No utilizar el tomacorriente si está dañado
- No conectar el cable de alimentación a ningún temporizador
- No desarmar o modificar la unidad
- No lavar la unidad con agua
- No utilizar detergentes o diluyentes o productos diferentes a los indicados
- No utilizar la Parrilla Eléctrica para otros propósitos diferentes a los indicados en el Manual de Instrucciones
- Este modelo de Parrilla Eléctrica es **SÓLO PARA USO DOMÉSTICO, SENSHO SRL NO AUTORIZA SU EMPLEO EN ACTIVIDADES COMERCIALES Ó INDUSTRIALES** (éste uso NO está cubierto por la Garantía)



3. Cómo Funciona la EQUARTZ



ADVERTENCIA

Conectar el enchufe de alimentación eléctrica correctamente. De lo contrario la conexión incorrecta podría causar una descarga eléctrica o incendio.

Asegúrese que siempre haya una conexión eléctrica o cable a tierra eficaz . Si no lo hace esto podría causar una descarga eléctrica.

Usar siempre guantes siliconados o de otra protección para la apertura / cierre de la tapa o traslado de la unidad. De no hacerlo, podría provocar quemaduras.

Introducción

Asar a la parrilla forma parte de la cultura y tradición de los argentinos.

Cada uno de nosotros exprime al máximo su creatividad para garantizar a su familia y/o amigos un encuentro único e invaluable.

No existe en la práctica una receta mágica que pueda ser usada por todos ya que la misma dependerá de los gustos de cada persona.

No obstante, cuando se trata de asar en parrillas eléctricas es importante considerar ciertos **Tips o Sugerencias** que pueden servir de ayuda inicial.



A) Poner “a NIVEL” la parrilla

La **EQUARTZ** cuenta con **4 Tornillos de Apoyo de Goma** , regulables en altura que le ayudarán a NIVELAR la parrilla. (de este modo, la grasa no desbordará de la grasera)


B) Cocción de los alimentos

La **EQUARTZ** cuenta con un **Regulador de Temperatura** que regula la misma de modo para conferir el calor óptimo según el alimento. Los pasos a seguir son los siguientes :

B.1. Encendido :

Paso 1. Encendido

Girar el **Control de Temperatura** en **sentido horario** hasta el nivel máximo de **300 °C**. Esperar de **20 a 25 minutos** con la tapa cerrada. Asar **SIEMPRE** a tapa cerrada.

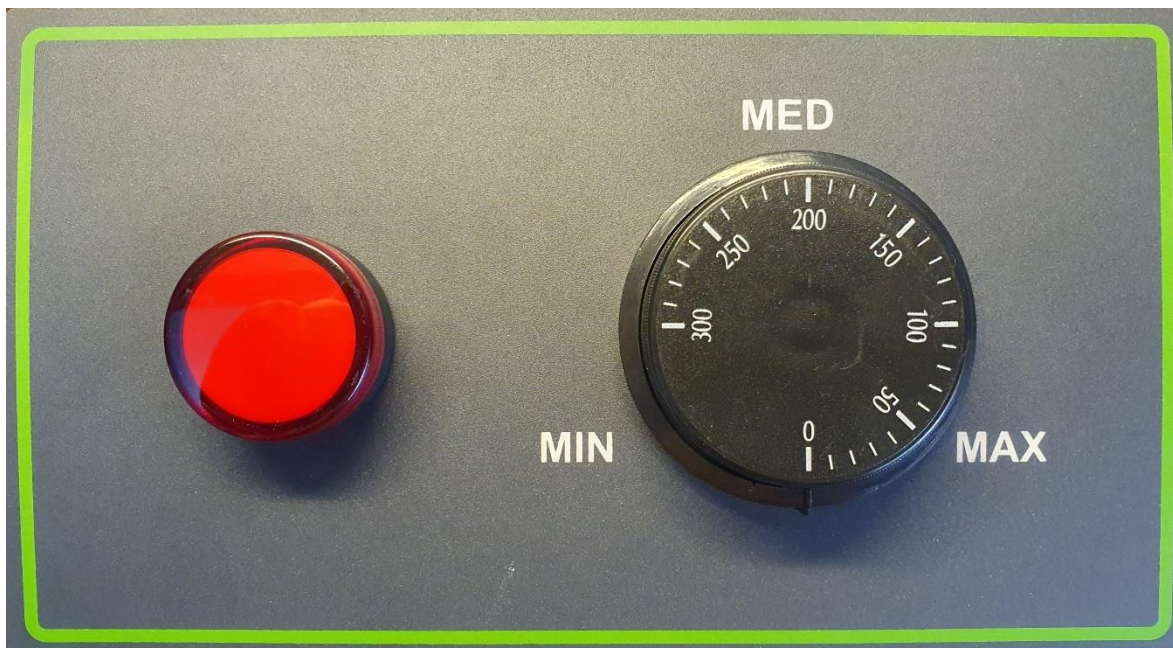

Posición Inicial (Apagado)



Posición al Máximo



Paso 2. Proceso de Cocción :

Con la **EQUARTZ** podrás asar todo tipo de carnes y vegetales, optimizando tu tiempo en un entorno limpio y saludable.

Colocar el alimento a asar y controlar su cocción en función de su espesor . Carnes de mayor espesor, así como papas o batatas enteras, requieren de mayor temperatura de cocción y tiempo de cocción

Paso 4. Finalización :

La culminación del Proceso de Cocción va a depender del grosor del alimento procesado , del tipo de carne o vegetales , del Punto de Cocción preferido por cada comensal y de la temperatura que le demos a través del regulador.

En general, el Proceso de Cocción puede tardar de **30 a 60 minutos**, según se trate de carnes de poco o gran espesor.

3. Limpieza y Mantenimiento

Limpiar la Parrilla Cada Vez Que Se Use !

Esto ayudará a prolongar la vida útil de su electrodoméstico



ADVERTENCIA

Al limpiar o realizar cualquier tipo de mantenimiento, apagar y desenchufar la parrilla eléctrica. No limpiar la unidad cuando esté en funcionamiento ya que podría provocar una descarga eléctrica, incendio o severos daños.

No utilizar detergentes o diluyentes o productos diferentes a los indicados. Podría producir alteraciones en el color de la unidad o ataque químico de los mismos.

1) Limpieza del Acero Inoxidable (Grasea)

- 1.. Utilizar una espátula de plástico o similar para desprender los restos de grasa
2. Lavar con agua hirviendo, detergente de cocina y esponja tipo Mortimer"
3. Secar bien la superficie .



2) Limpieza del emparrillado

1. Remover el emparrillado
2. Utilizar pava con agua hirviendo para ablandar la grasa.
3. Retirar la grasa con Esponja de Acero, detergente y luego paño.

3) Limpieza del resto de la estructura

1. Desengrasante de cocina
2. Esponja tipo “Mortimer”, paño de limpieza.

4) Limpieza de la Resistencia Eléctrica Blindada

Utilizando **Esponja de Acero**, limpiar la resistencia en todo su perímetro, removiendo las manchas de grasa que hayan quedado producto de la cocción de los alimentos. **MUY IMPORTANTE ¡!**

IMPORTANTE : Si la parrilla estuviese ubicada a la intemperie (balcón, terraza, etc..) es necesario cubrirla con una funda en su totalidad.

Además, para prolongar la vida útil de la resistencia eléctrica, resulta muy conveniente encenderla al menos 5 minutos cada semana. Esto evitará que la prolongada acción de la humedad ambiente (sobre todo en temporada otoño-invierno) haga efecto sobre la aislación interna de la misma.



ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN

5. Precauciones de Seguridad II

Asegúrese de tomar en consideración las medidas de seguridad.

Asegúrese de leer las instrucciones de este manual y de tenerlo siempre a mano para futuras consultas.



ADVERTENCIA

- Realice la instalación de acuerdo con este manual. La instalación incorrecta puede causar accidentes debido a incendios o descargas eléctricas.
- Asegúrese de utilizar un circuito independiente y un interruptor termomagnético de capacidad adecuada. Si la capacidad eléctrica es insuficiente o la instalación eléctrica no está completa podría causar descarga eléctrica o incendio.
- No instalar la unidad en un lugar donde exista algún tipo de gas inflamable. Si el gas gotea y se acumula alrededor de la unidad podría causar un incendio.
- Asegúrese que siempre haya una conexión eléctrica o cable a tierra eficaz . Si no lo hace esto podría causar una descarga eléctrica.



6. Trabajo Eléctrico

Precauciones eléctricas antes de instalar la unidad

1. Si existe un problema de seguridad serio referente a la electricidad, no conecte la unidad hasta haber solucionado el mismo.
2. El voltaje de la red debe estar entre + - 10 % de 220 V.
3. La parrilla eléctrica debe tener un circuito independiente y un interruptor termomagnético de capacidad adecuada (ver abajo).
4. La conexión eléctrica del hogar deberá estar de acuerdo con las normas nacionales de instalación.
5. La parrilla eléctrica deberá tener un tomacorriente exclusivo.
6. El tomacorriente debe ser para 3 palas con conexión a tierra eficaz. Bajo ningún concepto coloque adaptadores en el enchufe de la unidad para conectar a otro tomacorriente que no sea el mencionado.

Interruptor de Carga Recomendado

Interruptor Termomagnético No Inferior a 10 A

Especificación del cableado

Bornes T, L, N . Sección (mm²) 3 x 1.5

Consumo Desarrollado

Máximo : 1.8 KW/h (una resistencia de 1800 w)



7. Garantía

Certificado de Garantía Parrilla Eléctrica

Sensho SRL garantiza al usuario que presente este certificado, junto con la factura de compra, el correcto funcionamiento de la parrilla eléctrica Modelo **EQUARTZ**.

1. En caso de verificarse problemas de funcionamiento, la presente Garantía nos obliga, por el término de 12 (doce) meses contados a partir de la fecha de compra a :

a) Prestar sin cargo la asistencia técnica que por inconvenientes de funcionamiento pudiera requerir este equipo a través de nuestro servicio técnico .

b) Reemplazar o reparar a nuestra opción, sin cargo, el (los) componente(s) de esta parrilla eléctrica que a nuestro criterio aparezca(n) como defectuosos, sin que ello implique obligación de Sensho SRL en cuanto a reemplazar el equipo completo.

2. Toda intervención de un integrante de nuestro servicio técnico , realizada a pedido del comprador dentro del plazo de garantía, que no halle origen en falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonada por el comprador solicitante de la intervención, de acuerdo a la tarifa vigente.

3. Transcurrido el plazo de esta Garantía, toda intervención de un agente de nuestro servicio técnico, será con cargo al usuario, según las listas de precios oficiales de Sensho SRL y sujeta a disponibilidad de stock.

4. Las condiciones para la correcta instalación y operación de la unidad se encuentran detalladas en el manual de instrucciones. La garantía que ampara al equipo no cubre instalación, conexión ni enseñanza de manejo del aparato.

5. La presente garantía no ampara defectos originados por:

a) El transporte en cualquiera de sus formas.

b) Defectos ocasionados por productos de limpieza y todo tipo de defecto estético tales como rayaduras, roturas o deterioro de las superficies estéticas.

c) Deficiencias en la instalación eléctrica del domicilio del usuario, tales como cortocircuitos, excesos o caídas de tensión, etc.

d) Inundaciones, incendios, terremotos, tormentas eléctricas, golpes o accidentes de cualquier naturaleza.

e) Instalación y/o uso no conforme a lo especificado en el manual de instrucciones.

6. La presente garantía dejará de tener validez cuando:

a) El equipo hubiera sido modificado o reparado por terceros no autorizados o se hubieran utilizado en la reparación repuestos no originales.

b) La presente garantía y/o factura presente enmiendas o falsedad en alguno de sus datos.

7. Este producto ha sido diseñado para uso doméstico, familiar o individual, según sea el caso. Los usos comerciales, industriales o afectaciones de cualquier tipo no están amparados por esta garantía, no asumiendo en consecuencia los daños y perjuicios directos o indirectos que pudiera sufrir el comprador, usuarios o terceros.

8. Este certificado de garantía es válido únicamente en la República Argentina.

9. El presente certificado anula cualquier otra garantía implícita o explícita, por la cual y expresamente no autorizamos a ninguna otra persona, sociedad o asociación a asumir por nuestra cuenta ninguna otra responsabilidad con respecto a nuestros productos.

10. Sensho SRL no asume responsabilidad alguna por los daños personales o a la propiedad que pudiera causar la mala instalación o uso indebido del producto.

11. Cualquier problema referido a la presente garantía será dirimido en los tribunales ordinarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

COMERCIO:

DIRECCIÓN:

Nº de FACTURA

LUGAR y FECHA

Fabricado y Garantizado por Sensho SRL - A. Troilo 941 - C.A.B.A. (1197) – ventas@sensho.com.ar